راهنمای نصب

GREEN LINE GLP301 EVO

HIGH/LOW VOLTAGE PROTECTOR

محافظ کولر و لوازم خانگی پرمصرف




REV 2.2

راهنمای نمایشگر و LED ها:

• چراغ سبز: نشان دهنده آماده به کار بودن دستگاه و عادی بودن ولتاژ برق می باشد.

• چراغ قرمز: نشان دهنده نوسانات ولتاژ برق شهری و خروج از محدوده مجاز بوده و دستگاه متصل به محافظ تا زمان نرمال شدن ولتاژ خاموش می باشد.

• چراغ زرد: نشان دهنده بازگشت ولتاژ از حالت غیر عادی می باشد، تاخیر در نظر گرفته شده جهت جلوگیری از ایجاد صدمه به دستگاه متصل به محافظ ایجاد گردیده و مدت آن در این دستگاه 1±5 دقیقه می باشد.

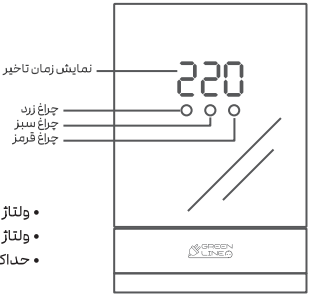

• ولتاژ قطع پایین 5±175 ولت می باشد.
• ولتاژ قطع بالا 5±250 ولت می باشد.
• حداکثر توان 7500VA

شرایط گارانتی گرین:

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، توجه شما را به شرایط گارانتی این دستگاه جلب می نماییم:

• لطفا قبل از اتصال این دستگاه، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نموده و از تناسب مشخصات فنی آن با تجهیزات مد نظر خود مطمئن گردید.

• این محصول در قبال مشکلات فنی ناشی از تولید به مدت زمان قید شده برروی لیبل بارکد محصول، توسط گارانتی گرین پشتیبانی خواهد شد و گارانتی صرفا مختص این دستگاه می باشد و شامل تجهیزات متصل به آن نخواهد بود.

• هر گونه مخدوش شدن لیبل گارانتی، باز شدن درب دستگاه، دستکاری در مدار داخلی، نفوذ آب و حرارت به دستگاه، شرایط محیطی نا متعارف، استفاده نا صحیح، برقراری اتصالات اشتباه، اتصال تجهیزات متعدد یا تجهیزات خارج از توان ذکر شده دستگاه، اتصال تجهیزات غیر استاندارد، نوسانات نا متعارف برق شبکه و همچنین عیوب فیزیکی بدنه یا ترمینال، گارانتی دستگاه فوق را از درجه اعتبار ساقط خواهد نمود.


• برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط گارانتی یا استفاده از خدمات گارانتی، لطفا به سایت گرین به نشانی www.green.ir مراجعه نمایید.


1) ابتدا دو عدد پیچ رولپلاک داخل جعبه را فاصله کانونی 36mm در محل مورد نظر خود نصب نمایید.



از این الگو جهت علامت گذاری استفاده گردد

2) پیچ های قاب پشت را باز نمایید تا درب قاب جلو باز شود.

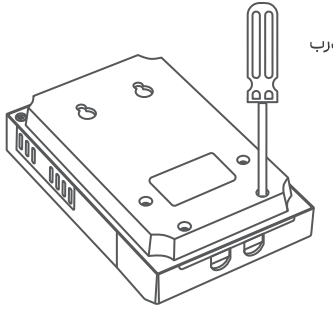

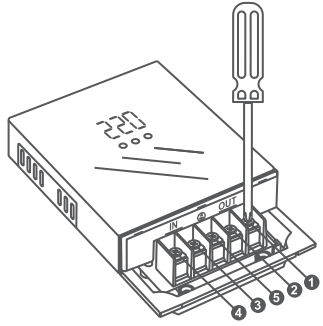


3) چهار عدد پیچ نگهدارنده کابل های ورودی/خروجی را باز نمایید.

L کانکتور ترمینال اتصال سیم فاز خروجی ❶
N کانکتور ترمینال اتصال سیم نول خروجی ❷
N کانکتور ترمینال اتصال سیم نول ورودی ❸
L کانکتور ترمینال اتصال سیم فاز ورودی ❹
E کانکتور ترمینال اتصال سیم ارت (زمین) ❺

4) کابل خروجی را در دو جایگاه سمت راست (شماره 1 و 2) و کابل برق ورودی را در دو جایگاه سمت چپ (شماره 3 و 4) توسط پیچ نصب نمایید.


⚠ توجه: جایگاه پنجم (شماره 5) جهت اتصال به سیستم Earth (اتصال به زمین) می باشد و در ساختمان هایی که دارای این سیستم می باشند نصب می گردد.

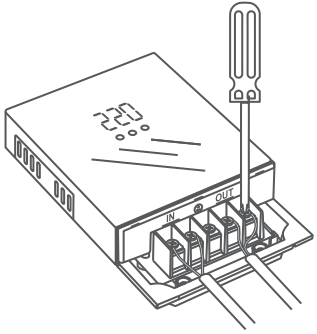

⚠ نکته:
پیچ های اتصال سیم به دستگاه کاملا محکم بسته شوند.

⚠ نکته:
سیم کابل برق ورودی و خروجی به دستگاه حداقل با ضخامت 4mm باشد.

5) نگهدارنده کابل ها و قاب روی دستگاه را توسط پیچ ببندید و محافظ GREEN Line GLP301 EVO را روی پیچ های نصب شده قرار داده و برق را وصل نمایید.

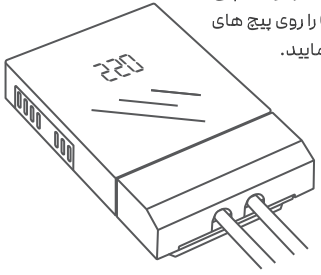

⚠ نکته:
برای هر دستگاه کولرگازی حتما از یک محافظ برق مجزا استفاده نمایید.

⚠ توجه: در صورت در اختیار نداشتن تجهیزات لازم و یا عدم آشنایی با لوازم الکتریکی از کمک متخصص مربوطه استفاده کنید.