

مشتری گرامی با تشکر از انتخاب شما، این کالا توسط GREEN گارانتی شده است و آسیب‌های ناشی از نقص فنی، مواد پیکار رفته و شرایط تولید در کلیه قطعات ضمانت افرادی این محصول در صورت سلامت ظاهری و نداشتن آسیب فیزیکی، مشمول گارانتی خواهد بود. دیانت این ضمانتنامه به منزله شرایط ضابط توسط مشتریان می باشد.

زمان گارانتی دستگاه بر اساس تاریخ کثه بر روی جعبه و کارت گارانتی دستگاه می باشد و ارائه خدمات گارانتی فقط با همراه داشتن کارت مفور است. در هنگام خرید مشتری موظف به بررسی سلامت فیزیکی کالا، وجود پرچسب سیال و هوکولگرام بر روی دستگاه و کارت گارانتی با تاریخ معتبر می باشد.

در صورتی که شکل دستگاه ناشی از پاک شدن وایدوز، آلودگی ویروسی و غیر انفرادی نصب باشد، هیچ اشکال با اذخ هزینه های تعمیر صورت می پذیرد.

عدم کارکرد AIO در نرم افزارهای خاص و یا عدم هم خوانی با ابزارهای جانبی به منزله معیوب بودن آن نبوده و این مسئول از دستگاه گارانتی تمام ناشی می گردد.

هرگونه تغییر در مشخصات فنی دستگاه (تکر شده در کارت گارانتی) و یا باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز با تشخیص سربال، هوکولگرام و پرچسب شناسایی کالا و کارت گارانتی و یا باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز با تشخیص کارشناسان GREEN موجب ابطال گارانتی می گردد.

آسیب‌های ناشی از استفاده از قطعات متصل شده یا برند های نامعتبر و غیر استاندارد، اتصال ابزار و اضافه های غیر استاندارد به پورت های USB، اتصال پورت های ورودی و خروجی به برق شهر، ضمهات ناشی از اتصال تلرست یا ارتباط با سایر دستگاه ها یا کابل ها و میل های معیوب، ورود مایعات و مواد شیمیایی، سو دافلاته شدن، نوسانات برق، آتش سوزی و رعد و برق، ضربه، آسیب های ناشی از حمل ناصحیح، سرویس توسط افراد غیرمجاز، استفاده از لوازم جانبی نامعتبر و غیر استاندارد، شکستگی، آسیب فیزیکی و ظاهری، تخریب عمدی، آسیب های وارده به کلکتورها، استفاده تلرست از دستگاه، عیوب ناشی از عدم رعایت شرایط صحیح نگهداری (مانند قرار گرفتن در مجاورت سرمای شدید، حرارت بالا، امواج مغناطیسی شدید، ورود گرد و غبار و خاک زیاد)، استفاده از ابزارهای متفرقه، ضمهات و خرابی های ناشی از نصب یا به ریزش های هر نوع قابل یا برناده و نمود ویروس، تغییر رنگ و یا سوختگی ظاهری، خم شکنی و تاب برداشتن پل، ترک خوردگی، شکستگی و یا له شکنی پین ها و کلکتورها، آسیب های ناشی از استفاده غیر استاندارد (OVERCLOCK)، عدم توجه به دفترچه راهنمای کالا و هرگونه ایراد فیزیکی دیگر با تشخیص کارشناسان GREEN، شامل گارانتی نمی باشد.

حق ا ستاندارد جهانی ارائه خدمات به دستگاه های با بیش از ۳ پیکسل سوخته (حداقل ۴ پیکسل) در صفحه نمایش الایم می پذیرد.

گرین هیچ مسولیتی در قبال فراموش شدن کلمه عبور پاپوس و از بین رفتن اطلاعات ورودی در حافظه دستگاه را ندارد و مسولیت تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات بر عهده مشتری می باشد.

بازایی کلمه عبور تنها با ارائه فاکتور معتبر خرید و استعلام از مراجع قانونی یا اذخ هزینه های لازم در صورت امکان ایام خواهد شد.

دستگاه های خارج از گارانتی در صورت امکان، با اذخ هزینه های مربوطه تعمیر خواهند شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت گارانتی گرین به نشانی www.green-guarantee.com مراجعه فرمایید.

شرکت پردیس صنعت سیاره سبز

دفتر مرکزی: تهران، خیابان صیبه بین خندان سپهر فری و استاد نجابت الهی، شماره ۲۱۵ ساختمان سبز

تلفن: ۰۲۱-۳۷۷۰۰۰۰۰، فکس: ۰۲۱-۳۷۷۰۰۰۰۰۰، www.green.ir

دفتر گارانتی: تهران، سپهر فری و استاد نجابت الهی، شماره ۲۱۵، ساختمان سبز، طبقه همکف

تلفن: ۰۲۱-۳۷۷۰۰۰۰۰، فکس: ۰۲۱-۳۷۷۰۰۰۰۰۰، www.green-guarantee.com

راهنمای نصب قطعات (باز کردن دستگاه)



1) پیچ های نصب در لبه زیر دستگاه را باز کنید.



2) فریم دستگاه را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر قاب کشویی فیزیکی کال، جود پرچسب سیال و هوکولگرام بر روی دستگاه و کارت گارانتی با تاریخ معتبر می باشد.



3) قاب پشت را به صورت کشویی از جای خود جدا کنید.



4) قاب پشت را به صورت کامل جدا سازید.

مشخصه نمایش	مشخصه نمایش
مدل مادربرد	مدل نمایش
پردازنده	پردازنده
حافظه جانبی	حافظه جانبی
گرافیک	گرافیک
تجهیزات ذخیره سازی	تجهیزات ذخیره سازی
شحنه	شحنه
پورت های ورودی و خروجی	پورت های ورودی و خروجی
تجهیزات جانبی	تجهیزات جانبی
مشخصات فیزیکی	مشخصات فیزیکی
پشتیبانی	پشتیبانی

راهنمای نصب قطعات (نصب پردازنده و خنک کننده)




1) کارت کناری را باز کرده و به سمت بالا بکشید.



2) پردازنده را در جهت صحیح نصب کنید.



3) قاب پشت را به صورت کشویی از جای خود جدا کنید.

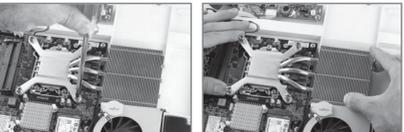

4) قاب پشت را به صورت کامل جدا سازید.

راهنمای نصب قطعات (نصب حافظه اصلی RAM)



1) محل قرار گیری حافظه اصلی



2) ماژول رم را به سمت پایین فشار دهید.



3) ماژول رم را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.



4) ماژول رم را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.


راهنمای نصب قطعات (نصب تجهیزات ذخیره سازی 2.5 اینچ HDD/SSD)




1) محل نصب درایو ذخیره سازی 2.5 اینچ



2) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.

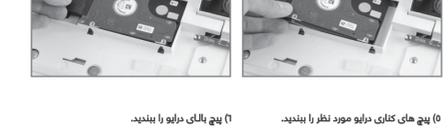

3) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.

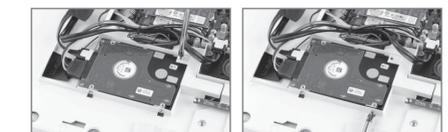


4) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.



دفترچه راهنمای کاربر

دستگاه AiO220

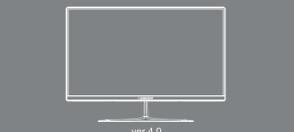

ver 4.0

پیشگفتار:

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما مصرف کننده عزیز از محصولات برند GREEN به استحضار می رساند محصول فوق با مدل AiO220 در دسته بندی محصولات (All In One) برای جایی می گردد. این دستگاه مشکلاتی از قطعات یک کامپیوتر دستکاب در یک بکجغ فشرده می باشد که همزمان امکانات و عملکرد یک کامپیوتر دستکاب را با طراحی کم حجم، زیبا و با مصرف انرژی پایین تر در اختیار شما قرار خواهد داد.

نکات ایمنی

- قبل از استفاده از دستگاه، تمامی اطلاعات درج شده در دفترچه راهنمای کاربر را با دقت بخوانید.
- برای پیشگیری از آتش سوزی و خطر برق گرفتگی، نمایشگر را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
- هرگز سعی نکنید قاب پشت دستگاه را باز کنید. ولتاژ بالا و خطرناک داخلی AIO ممکن است به جراحات فیزیکی شدید منجر شود.
- قبل از استفاده محصول، مطمئن شوید که تمامی کابل ها وصل هستند و کابل های برق آسیب ندیده باشند.
- اگر هرگونه خرابی مشاهده کردید یا خدمات پس از فروش شرکت سواره سبز تماس بگیرید.
- تولیدات و محتای های پشت یا بالای دستگاه AIO برای توجه قرار می دهد. این شرایط را مسعود نکند.
- هرگز این محصول را در نزدیکی یا بالای دریچه ها یا منبع گرمایی قرار ندهید.
- از فریزرهای دستگاه در معرض گرد و خاک، رطوبت و گرمای آسرمی شدید اجتناب کنید.
- چونت جلوگیری از سقوط و آسیب دیدن قطعات مکانیکی، دستگاه را در سطح محکم و ثابت قرار دهید.


مراقبت و نگهداری

- قبل از بلندکردن یا جابجایی نمایشگر خود، بهتر است کابل ها و کابل برق را جدا کنید. هنگام جابجایی نمایشگر، لبه های نمایشگر را بکشید، هیچگاه دستگاه را از پایه یا سیم نگهید.
- چونت تمیز کردن دستگاه را با خموش کرده و موشانه از برق بکشید. سطح نمایشگر را با پارچه ای بدون ترک و نرم تمیز کنید. لکه های سر سوز را می توان با پارچه ای مرطوب تمیز کرد.
- مهرنگار یا مایع تمیز کننده را به صورت مستقیم بر روی نمایشگر اسپری نکنید زیرا ممکن به داخل نمایشگر نفوذ کند و باعث آسیب رسیدن به دستگاه گردد.


محتویات داخل جعبه




ابعاد مدل پایه ثابت

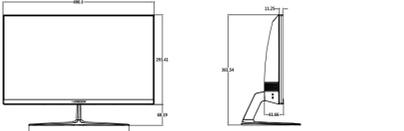


ابعاد مدل پایه متحرک

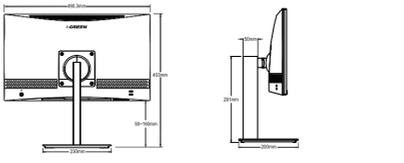

محل نصب قطعات

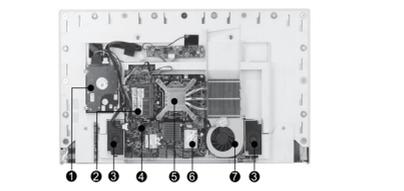

بخش های دستگاه

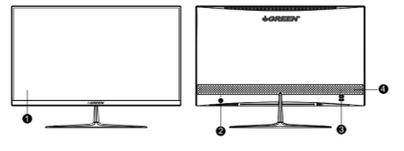

- 1) پل VA نمایشگر 22 اینچ
- 2) کلید استارت در پشت دستگاه
- 3) درگاه های ورودی/خروجی USB2.0 در پشت دستگاه
- 4) خروجی های اسپیکر 3W در پشت دستگاه

نصب پایه دستگاه AiO در نسخه پایه ثابت



نصب پایه دستگاه AiO در نسخه پایه متحرک



- 1) برای مونتاژ کردن پایه دستگاه AiO را از جابجایی در روی میز قرار دهید. توصیه می کنیم سطح میز را با پارچه ای نرم بپوشانید یا بروی موم موجود در دستگاه قرار دهید تا از آسیب به نمایشگر جلوگیری شود.
- 2) پایه 7 شکل را به بازوی پایه وصل کنید و مطمئن شوید که پایه بازویی درون میز قرار گرفته است.
- 3) قسمت تک پایه را به بازویی وصل کنید و به وسیله پیچ درج موجود در انتهای آن در جایی خود محکم نمایید.

نصب پایه دستگاه AiO در مدل پایه متحرک



نصب پایه دستگاه AiO در مدل پایه متحرک



- 1) محل نصب درایو ذخیره سازی 2.5 اینچ
- 2) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.
- 3) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.
- 4) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.

نصب پایه دستگاه AiO در مدل پایه متحرک



نصب پایه دستگاه AiO در مدل پایه متحرک



- 1) محل نصب درایو ذخیره سازی 2.5 اینچ
- 2) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.
- 3) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.
- 4) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.