



User's Manual

Specifications		Model	NOTUS 95 PWM
Spec.	Material		Copper/Aluminum
	Weight		288g
Fan	Dimensions		127(l)x133(w)x61(h)mm
	Bearing Type		F5B (Fluid Shield Bearing)
	RPM		700-2,000rpm±10%
	Noise Level		20 ~ 32dB (A) ±15%
	Air Pressure		0.16 Inch-H2O
	CFM		65 CFM
	Input Voltage		12V
	Max Current		0.22A
	Function		PWM Control

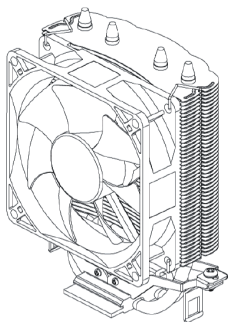

NOTUS 95 PWM

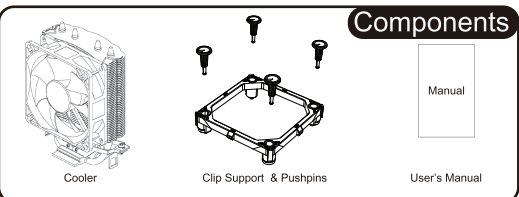


Intel Socket 1150/1151/1155/1156/1700/1200 CPUs
AMD Socket FM2+/FM2/FM1/AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 CPU&APUs

To ensure safe and easy installation, please read the following precautions
Product design and specifications may be revised to improve quality and performance.

www.green.ir


Installation

Cooler Orientation

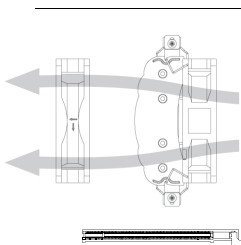


Intel Socket

- Install the Clip Support to the motherboard according to the socket-type. (See diagram)

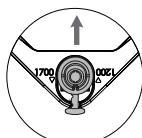


Socket 1150/1151/1155/1156/1200

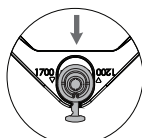

Socket 1700


- Align the Clip Support to the motherboard and fasten with the Pushpins.

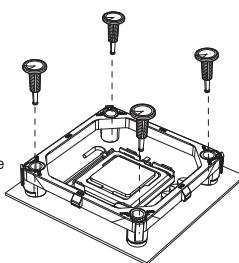


- Clear off any particles or residue from the CPU's surface. Then spread a thorough layer of Thermal Grease on the CPU and the base of the cooler.



- Completely unfasten the 2 bolts already assembled on the clip and adjust the position to fit the Intel socket.

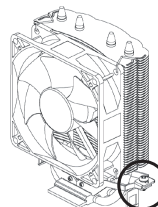


Socket 1200 / 1700




Tip
When reassembling the bolt, be sure to assemble only half way of the total length.

- Install the cooler on the Clip support as shown in the picture and connect the lug slot of the clip on to the lug on the clip support. Then fasten the bolts on each side a few turns at a time.

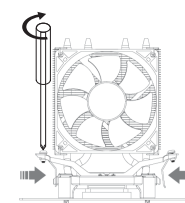

- Connect the cooler's 4-pin connector to the motherboard's CPU Fan Header.




Caution

Please make sure that PWM Control Mode is activated in the motherboard's BIOS settings.



AMD Socket

AMD Socket

- Clear off any particles or residue from the CPU's surface. Then spread a thorough layer of Thermal Grease on the CPU and the base of the cooler.




- Completely unfasten the 2 bolts already assembled on the clip and adjust the position to fit the AMD socket.

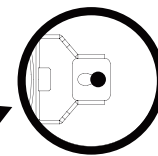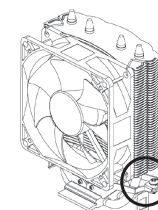

Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / FM2+ / AM2+ / AM2 / AM4 / AM5

- Install the cooler on the Clip support as shown in the picture and connect the lug slot of the clip on to the lug on the clip support. Then fasten the bolts on each side a few turns at a time.

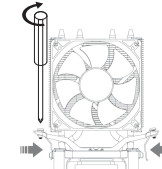

- Connect the cooler's 4-pin connector to the motherboard's CPU Fan Header.



Tip

When reassembling the bolt, be sure to assemble only half way of the total length.



Caution



Please make sure that PWM Control Mode is activated in the motherboard's BIOS settings.

راهنمای نصب بر روی سوکت های مبتنی بر پردازنده های AMD

- در ادامه ابتدا هر گونه گرد و خاک و یا ذرات باقی مانده از خمیرهای حرارتی قبلی را با دقت و با استفاده از یک دستمال خشک از روی سطح IHS پردازنده پاک کنید. سپس یک لایه نازک از خمیر حرارتی مخصوص را بر روی سطح IHS پردازنده و BASE کولر به صورت یکنواخت پخش کنید.




- ابتدا هر دو پیچ بسته شده بر روی گیره نگه دارنده کولر را به صورت کامل باز کرده و همانند تصویر زیر آن را در روزنه سمت راست ببندید.

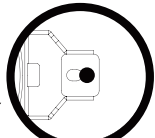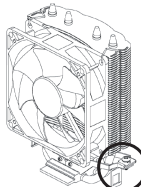

Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / FM2+ / AM2+ / AM2 / AM4 / AM5

- در ادامه طبق تصویر زیر دهانه گیره های فلزی تعبیه شده بر روی کولر را درون زائده های در نظر گرفته شده بر روی دو طرف پراکت نصب شده بر روی مادربرد در گیر کنید. سپس پیچ های گیره فلزی را با رعایت نسبت برابر در هر دو طرف تا انتها محکم ببندید.

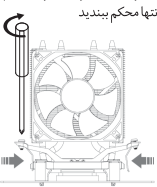


- در نهایت نیز کانکتور ۴ پین PWM فن کولر را بر روی سوکت ۴ پین فن مادربرد نصب کنید.



نکته


توجه داشته باشید در مرحله انتخاب روزنه مناسب پیچ ها را تنها تا نیمی از کام خود درون روزنه مورد نظر ببندید.



نکته مهم

لطفاً مطمئن شوید که در تنظیمات مرتبط با فن در Bios مادربرد، حالت PWM Mode فعال شده باشد


- در ادامه ابتدا هر گونه گرد و خاک و یا ذرات باقی مانده از خمیرهای حرارتی قبلی را با دقت و با استفاده از یک دستمال خشک از روی سطح IHS پردازنده پاک کنید. سپس یک لایه نازک از خمیر حرارتی مخصوص را بر روی سطح IHS پردازنده و BASE کولر به صورت یکنواخت پخش کنید.

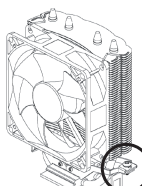



Socket 1200 / 1700

نکته
توجه داشته باشید پس از انتخاب روزنه مناسب پیچ ها را تنها تا نیمی از کام خود درون روزنه مورد نظر ببندید.

- در ادامه طبق تصویر زیر دهانه گیره های فلزی تعبیه شده بر روی کولر را درون زائده های در نظر گرفته شده بر روی دو طرف پراکت نصب شده بر روی مادربرد در گیر کنید. سپس پیچ های گیره فلزی را با رعایت نسبت برابر در هر دو طرف تا انتها محکم ببندید.

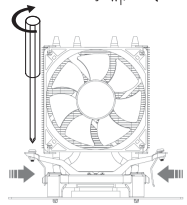

- در نهایت نیز کانکتور ۴ پین PWM فن کولر را بر روی سوکت ۴ پین فن مادربرد نصب کنید.




نکته مهم

لطفاً مطمئن شوید که در تنظیمات مرتبط با فن در Bios مادربرد، حالت PWM Mode فعال شده باشد


نصب و راه اندازی

- جهت نصب صحیح کولر درون کیس

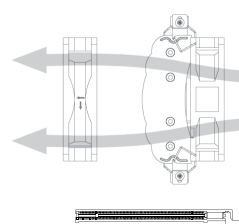


راهنمای نصب بر روی سوکت های مبتنی بر پردازنده های Intel

- قبل از نصب پراکت نگه دارنده کولر بر روی مادربرد ابتدا گیره تعبیه شده بر روی آن را با توجه به سوکت پردازنده (LGA1200 یا LGA1700) بر روی جهت صحیح تنظیم کنید.

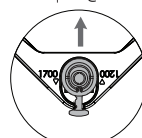


Socket 1150/1151/1155/1156/1200

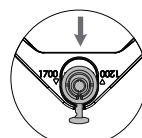

Socket 1700


- پس از نصب پراکت بر روی مادربرد در نهایت با قرار دادن پین های فشاری بر روی گیره ها و اعمال فشار بر روی آن ها پراکت بر روی مادربرد محکم می شود.

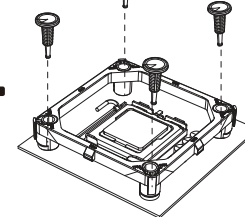

راهنمای نصب

Specifications		Model	NOTUS 95 PWM
Spec.	Material		Copper/Aluminum
	Weight		288g
Fan	Dimensions		127(l)x133(w)x61(h)mm
	Bearing Type		F5B (Fluid Shield Bearing)
	RPM		700-2,000rpm±10%
	Noise Level		20 ~ 32dB (A) ±15%
	Air Pressure		0.16 Inch-H2O
	CFM		65 CFM
	Input Voltage		12V
	Max Current		0.22A
	Function		PWM Control

NOTUS 95 PWM

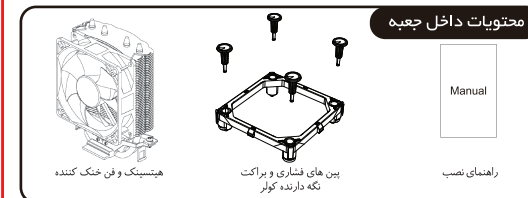

Intel Socket 1150/1151/1155/1156/1700/1200 CPUs
AMD Socket FM2+/FM2/FM1/AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 CPU&APUs

برای اطمینان از نصب ساده و ایمن این کولر لطفاً با دقت مطالب مندرج در این راهنما را مطالعه کنید. طراحی و مشخصات فنی این محصول ممکن است جهت افزایش کیفیت و کارایی بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

www.green.ir