



## متعلقات

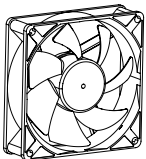


فن 1x

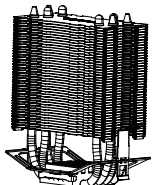

هیئتسینک 1x




گیره نگه دارنده فن 2x



پین سفید 4x



براکت پلتفرم اینتل 1x



پین مشکی 4x




خمیر حرارتی 1x







دفترچه راهنما

## Intel LGA 775/1200/115X/1700 راهنمای نصب کولر برای پلتفرم اینتل


**1** مرحله اول:  
براکت اینتل را مطابق چهار سوراخ روی مادربرد قرار داده و توسط چهار پین سفید رنگ در جای خود مستقر کنید

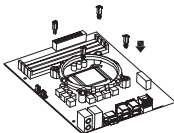


**2** مرحله دوم:  
در داخل هر پین سفید، با وارد کردن یک پین مشکی به داخل آن؛ براکت را در جای خود محکم کنید

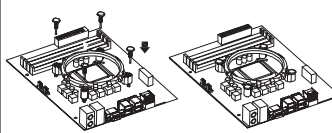


**3** مرحله سوم:  
از قسمت انتهایی هیئتسینک، برجسب محافظ را جدا کنید

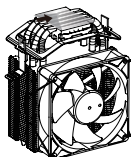


**4** مرحله چهارم:  
خمیر حرارتی را بر روی سطح پردازنده به شکل یکنواخت پخش کنید

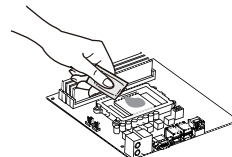

**5** مرحله پنجم:  
توسط دو گیره کنار هیئتسینک، کولر را بر روی براکت نصب کنید

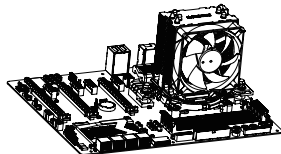


**6** مرحله ششم:  
کانکتور متصل به فن را به سوکت CPU\_FAN متصل کنید

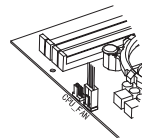


## AMD AM3/AM4/AM5 راهنمای نصب کولر برای پلتفرم AMD


**1** مرحله اول:  
از قسمت انتهایی هیئتسینک، برجسب محافظ را جدا کنید

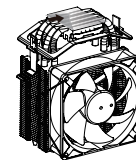



**2** مرحله دوم:  
خمیر حرارتی را بر روی سطح پردازنده به شکل یکنواخت پخش کنید

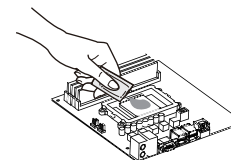

**3** مرحله سوم:  
توسط دو گیره کنار هیئتسینک، کولر را بر روی براکت های پیشفرض مادربرد نصب کنید

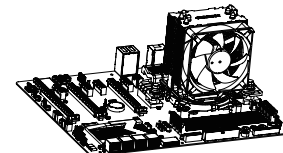

**4** مرحله چهارم:  
کانکتور متصل به فن را به سوکت CPU\_FAN متصل کنید

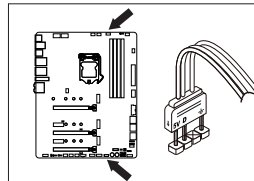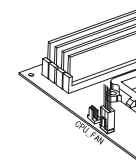

فن کولر به صورت پیش فرض دارای نورپردازی ARGB داخلی می باشد. در صورت نیاز جهت همگام سازی نورپردازی کولر با سایر تجهیزات، کانکتور سه پین ARGB کولر را فقط به سوکت ARGB 3Pin 5V مادربرد خود متصل کنید.

### شرکت پرچم صنعت سیاره سبز

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سیهبدر قرنی و استاد تجات اللهی، شماره ۲۱۵، ساختمان سبز  
تلفن: ۰۲۱-۵۸۱۳۲۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱  
دفتر گارانتی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سیهبدر قرنی و استاد تجات اللهی، شماره ۲۱۵، ساختمان سبز، طبقه همکف  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۷۰۰۱۷ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱



www.green.ir  
www.green-guarantee.ir