



# راهنمای کاربر کیس پارسا

## مناسب سیستم های اداری، خانگی و گیمینگ

### روش نصب تجهیزات ذخیره سازی ۲.۵ اینچی HDD؛

۱. کیس PARSA دارای ۴ محفظه درایو ۳.۵ اینچی (۳ عدد در مخزن هاردها با امکان نصب ۲.۵ اینچی و ۱ عدد در محفظه فلاپی) و همچنین پنج محفظه درایو ۲.۵ اینچی (۲ عدد بر روی سینی مادربرد و ۳ عدد به صورت مشترک در براکت هاردهای ۳.۵ اینچی) است.
۲. جهت نصب هارد در مخزن اصلی، ابتدا کاور راست کیس را باز کرده و براکت های پلاستیکی درایوهای ذخیره سازی را بیرون بیاورید. سپس درایوهای (۳.۵ اینچ یا ۲.۵ اینچ) مورد نظر خود را درون براکت های پلاستیکی قرار داده و به صورت کشویی در جای خود قرار دهید.
۳. در صورتی که تمایل به نصب حافظه های ۲.۵ اینچی را دارید، می توانید از ۲ جایگاه قابل تنظیم در سمت راست جلوی سینی مادربرد بهره ببرید و برای نصب حافظه های ۲.۵ اینچی، از قسمت ۴ پیچ زیرین، آن را به محل مورد نظر خود متصل نمایید.



### روش نصب پاور بر روی کیس پارسا؛

- طراحی محفظه محل نصب پاور بر روی کیس پارسا به گونه ای است که شما قادر خواهید بود تا پاور را در دو حالت (فن پاور به سمت کف کیس یا فن پاور به سمت داخل کیس) نصب نمایید.
۱. روش اصلی نصب پاور بر روی کیس پارسا به این صورت است که فن پاور به سمت کف کیس در نظر گرفته شود تا هوای ورودی برای فن پاور، از فضای بیرون کیس (شیارهای کف کیس) تامین گردد. در این روش و به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل پاور (چرا که فن پاور مکنده است) از فیلتر مگنتی در کف کیس استفاده شده است که توصیه می شود هر ماه نسبت به تمیز نمودن این فیلتر قابل شستشو، اقدام نمایید.
  ۲. اما برای آن دسته از مصرف کنندگان محترم (مانند سازمان ها و ارگان های دولتی) که موضوع تمیز کردن و سرویس دوره ای فیلتر کف کیس، مشکل است و یا نگران ورود غبار به فضای داخل کیس هستند، توصیه می شود تا از قابلیت نصب پاور در حالت دوم (که فن پاور به سمت فضای داخل کیس است) استفاده نمایند. در این روش و مطابق تصویر روبرو، فن مکنده پاور به سمت فضای داخل کیس قرار می گیرد و هوای ورودی پاور از داخل سیستم تامین می گردد و هیچگونه نگرانی بابت ورود غبار به داخل کیس وجود نخواهد داشت.



فن پاور به سمت کف کیس




فن پاور به سمت داخل کیس

## روش نصب فن یا واتر کولینگ بر روی کیس پارسا:

کیس پارسا امکان نصب ۳ تپ واتر کولینگ در ابعاد ۱۲۰ میلی متر (در قسمت پشت یا جلو) و ۱۴۰ میلی متر (در قسمت جلو) و همچنین ۲۴۰ میلی متر (در قسمت جلو) را دارد که به طور هم زمان میتوان ۲ عدد واتر کولینگ در جلو و عقب این کیس نصب نمود.

\* نصب واتر یا فن در سایز ۱۲۰ یا ۱۴۰ یا ۲۴۰ میلیمتری در جلوی کیس: ابتدا با جداسازی پنل جلوی کیس، امکان نصب فن یا رادیاتور واتر کولینگ بر روی سینی جلو و از سمت داخل کیس، برای شما محیا می شود.

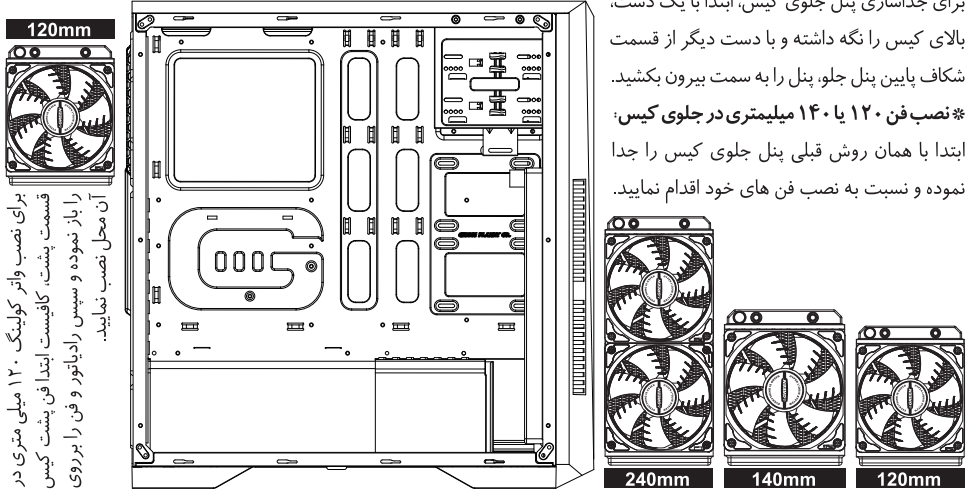

برای جداسازی پنل جلوی کیس، ابتدا با یک دست، بالای کیس را نگه داشته و با دست دیگر از قسمت شکاف پایین پنل جلو، پنل را به سمت بیرون بکشید.

\* نصب فن ۱۲۰ یا ۱۴۰ میلیمتری در جلوی کیس: ابتدا با همان روش قبلی پنل جلوی کیس را جدا نموده و نسبت به نصب فن های خود اقدام نمایید.

## روش نصب درایو نوری ۵.۲۵ اینچی و فلاپی درایو یا کارت ریدر:

۱. کیس پارسا قابلیت نصب یک عدد درایو نوری در سایز ۵.۲۵ اینچ را دارا می باشد که برای نصب آن می بایست ابتدا براکت درپوش را از روی پنل جدا سازید و سپس درایو ۵.۲۵ اینچی را از جلو در محل خود قرار داده و در انتها پیچ های کناری آن را از دو سمت ببندید.

۲. کیس پارسا قابلیت نصب یک عدد فلاپی درایو یا کارت ریدر را دارا می باشد که برای نصب آن می بایست ابتدا براکت درپوش را از روی پنل جدا سازید و سپس فلاپی یا کارت ریدر را از جلو در محل خود قرار داده و در انتها پیچ های کناری آن را از دو سمت ببندید. در صورت نیاز شما قادر خواهید بود تا در این محل و از سمت داخل، یک عدد هار دیسک در سایز ۳.۵ اینچ نصب نمایید.

