


148.5mm



X3+ VIPER

نحوه نصب و جداسازی فن ها:

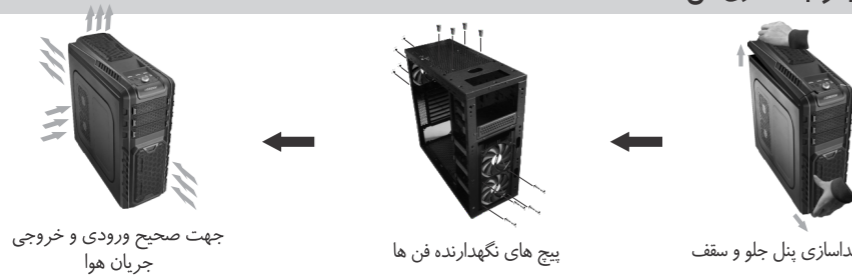

جهت صحیح ورودی و خروجی جریان هوا

پیچ های نگهدارنده فن ها

نحوه صحیح جداسازی پنل جلو و سقف

نحوه نصب حافظه های ۲/۵ اینچی:



محفظه کشویی را در جای خود نصب کنید

حافظه خود را توسط پیچ های نگهدارنده از پایین نصب کنید

محفظه کشویی حافظه ها را خارج کنید

نحوه نصب حافظه های ۳/۵ اینچی:



محفظه کشویی را در جای خود نصب کنید

حافظه خود را در محفظه قرار داده و گیره ها را نصب کنید

گیره های نگهدارنده دو طرف محفظه را جداسازید

نحوه نصب درگاه های خارجی USB3.0:



درگاه های USB3.0 به رنگ آبی

کابل ۲۰ پین USB3.0

کابل ۲۰ پین USB3.0

نحوه نصب درگاه حافظه کشویی سقف:



حافظه 3.5 اینچی SATA خود را از سقف متصل نمایید

حافظه 2.5 اینچی SATA خود را از سقف متصل نمایید


کابل برق ۴ پین سقف را به منبع تغذیه خود متصل نمایید
کابل اطلاعات SATA سقف را به مادربرد خود متصل نمایید

148.5mm



X3+ VIPER

نحوه نصب فن کنترلر:

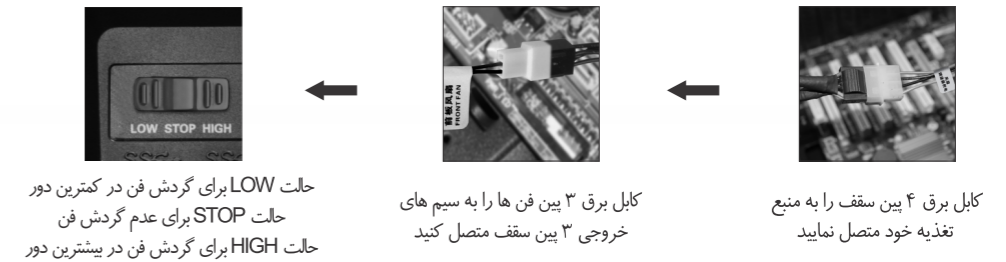

حالت LOW برای گردش فن در کمترین دور
حالت STOP برای عدم گردش فن
حالت HIGH برای گردش فن در بیشترین دور

کابل برق ۳ پین فن ها را به سیم های خروجی ۳ پین سقف متصل کنید

کابل برق ۴ پین سقف را به منبع تغذیه خود متصل نمایید

نحوه نصب درایوهای نوری:



ضامن ابزار نصب سریع و آسان را به سمت داخل فشار دهید

درایو نوری را از جلوی کیس نصب کنید

ضامن های نگهدارنده درب درایو نوری را باز کنید

نحوه جداسازی فیلترهای گرد و غبار:



فیلتر کشویی کف را از پشت خارج نمایید

فیلتر کشویی سقف را از پشت خارج نمایید

فیلتر کشویی سقف


نحوه نصب کارت خوان:



درگاه کارت خوان روی سقف

کانکتور USB2.0 را بر روی مادربرد خود متصل نمایید

کانکتور USB2.0 خروجی سقف

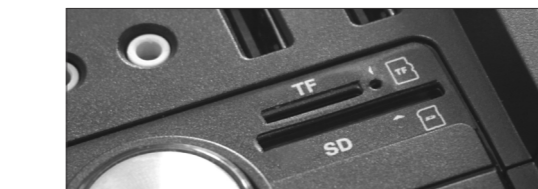

درگاه کارت های Micro-SD
درگاه کارت های SD

www.green-case.com

210mm

尺寸大小 148.5mm X 210mm