پیشگفتار:

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما مصرف کننده عزیز از محصولات بـرند GREEN، به استحضار می رسـاند محصول فوق با مدل GX622 AIO در دسته بندی محصولات All In One (AIO) جای می گیرد.
این دستگاه متشکل از قطعات یک کامپیوتر دسکتاپ در یک پکیج فشرده می بـاشد که همزمان امکانات و عملکرد یک کامپیوتر دسکتاپ را با طراحی کم حجم، زیباتر و با مصرف انرژی پایین تر در اختیار شما قرار خواهد داد.

نکات ایمنی

- قبل از استفاده از دستگاه، تمامی اطلاعات درج شده در دفترچه راهنمای کاربر را با دقت بخوانید.
- برای پیشگیری از آتش سوزی و خطر برق گرفتگی، نمایشگر را در معرض باران یا رطوبت قرار نـدهید.
- هرگز سعی نکنید قاب پشت دستگاه را باز کنید. ولتاژ بالا و خطرناک داخـل AIO ممکن است بـه جـراحت فیزیکی شدید منجر شود.
- قبل از استفاده از محصول، مطمئن شوید که تمامی کابل ها وصل هستند و کابل های برق آسیب دیده باشند. اگر هرگونه خرابی مشاهده کردید با خدمات پس از فروش شرکت سپاره سبز تماس بگیرید.
- شیارها و دهانه های پشت یا بالای دستگاه AIO برای تهویه طراحی شده اند. این شیارها را مسدود نکنید.
- هرگز این محصول را در نزدیکی یا بالای شوفاژ یا منبع گرمایی قرار نـدهید.
- از قراردادن دستگاه در معرض گرد و خاک، رطوبت و گرما یا سرمای شدید اجتناب کنید.
- جهت جلوگیری از سقوط و آسیب دیدن قطعات مکانیکی، دستگاه را در سطح محکم و ثابت قرار دهید.

مراقبت و نگهداری

- قبل از بلندکردن یا جابجایی نمایشگر خود، بهتر است کابل ها و کابل برق را جدا کنید. هنگام جابجایی نمایشگر، لبه های نمایشگر را بگیرید، به صفحه نمایشگر دستگاه فشار یا ضربه وارد نکنید.
- جهت تمیز کردن دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید. سطح نمایشگر را با پارچه ای بدون کرک و نرم تمیز کنید. لکه های سر سخت را می توان با پارچه ای مرطوب تمیز کرد.
- هرگز آب یا مایع تمیز کننده را به صورت مستقیم بر روی نمایشگر اسپری نکنید زیرا ممکن به داخل نمایشگر نفوذ کند و باعث آسیب رسیدن به دستگاه گردد.

تعویض و ارتقای قطعات

- دستگاه پیش روی شما دارای قابلیت ارتقای برخی از قطعات نظیر پردازنده، حافظه رم و حافظه ذخیره سازی است، لطفا با توجه به مدل خریداری شده جهت ارتقا سیستم خود اقدام کنید. توصیه می شود که برای انجام هرگونه خدمات مربوط به ارتقا یا تعویض، یا فروشنده مجاز یا مرکز خدمات تماس بگیرید.

مشخصات فنی دستگاه

GREEN AIO GX622		
صفحه نمایش	ابعاد صفحه نمایش	21,5 اینچ
	نوع پنل نمایشگر	صفحه نمایش VA با نور پس زمینه LED
	دقت تصویر	1920x1080px
	زاویه دید	زاویه دید گسترده 178 درجه‌ای
	قابلیت لمسی	خیر
مادربرد	مدل	Thin mini ITX ایسوس
	سوکت	LGA1700 اینتل
پردازنده	مدل پردازنده	پشتیبانی از پردازنده‌های اینتل نسل 12,13 و 14 با توان مصرفی حداکثر 65 وات
	سری پردازنده	پشتیبانی از سری Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron
	تعداد هسته و فرکانس	وابسته به نوع پردازنده
	قابلیت ارتقا توسط کاربر	بله
	خنک کننده پردازنده	سیستم خنک کننده Heat-Pipe با فن توربینی کم صدا
حافظه داخلی	نوع رم	پشتیبانی از 2 رم لیرفایلی DDR4 / SO-DIMM
	مشخصات	تا ظرفیت 64GB و فرکانس 3200MHz/2666MHz
	قابلیت ارتقا توسط کاربر	بله
گرافیک	پردازنده گرافیک	پردازنده گرافیکی داخلی مجتمع با پردازنده اینتل سری UHD710/730/770
	کارت گرافیک مجزا	خیر
	قابلیت ارتقا توسط کاربر	بله (متناسب با پردازنده)
تجهیزات ذخیره‌سازی	ذخیره سازی 2.5 اینچی	پشتیبانی از یک عدد HDD/SSD سازی 2.5 اینچ
	پشتیبانی از حافظه M.2	پشتیبانی از M.2 SSD در فرمت 2260 و 2280
	قابلیت ارتقا توسط کاربر	بله
شبکه	کارت شبکه	Realtek 1x 10/100/1000M Gigabit Ethernet
پورت های ورودی و خروجی	USB	2x USB 3.2 Gen 2 , 4x USB 2.0
	DisplayPort	خروجی تصویر DisplayPort 1.4
	HDMI	خروجی تصویر HDMI 2.1
	Serial Port	یک عدد پورت سریال RS232 + COM
	RJ45 Port	یک عدد پورت شبکه گیگابیتی 10,100,1000 Mbps
	Audio Jack/Mic In	بله
منبع تغذیه	نوع منبع تغذیه	آنلاینر ضرنده و کم مصرف گرین
	مشخصات منبع تغذیه	19V/77.5A 150W
تجهیزات جانبی	کیبورد و موس	باسیل کیبورد و ماوس می سیم گرین
	وای فای	802,11b/g/n/ac/ax Dual Band 2.4/5.0GHz (Up to 1200Mbps)
	بلوتوث	بله / Bluetooth 5.2
مشخصات فیزیکی	اسپیکر	خروجی صدای استریو با بهره‌گیری از دو اسپیکر 3 وات
	وزن دستگاه	ژاپنه ثابت:3850g / ژاپنه متحرک:5250g
	ابعاد بیرونی دستگاه	490,3mm x 293,4mm x 61,66mm
	قابلیت تنظیم زاویه پایه	تا 15 درجه نسبت به خط عمود (10 درجه عقب و 5 درجه جلو)
	تنوع رنگ	2 رنگ (مشکی / سفید)
پشتیبانی	سیستم عامل	قابلیت پشتیبانی از ویندوز های متفاوت 10 و 11
	گارانتی	24 ماه گارانتی یکپارچه گرین

محتویات داخل جعبه

ابعاد مدل پایه ثابت

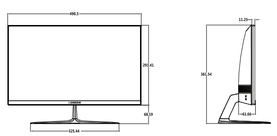

ابعاد مدل پایه متحرک

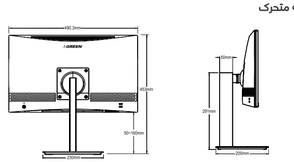

محل نصب قطعات

۱) محل نصب درایو 2.5 اینچ (HDD - SSD)
۲) محل نصب حافظه اصلی (RAM)
۳) اسپیکرهای دستگاه
۴) مادربرد
۵) محل نصب پردازنده (CPU) در زیر خنک کننده
۶) محل نصب حافظه با اسلات M.2 (2280/2260 Type)
۷) خنک کننده پردازنده

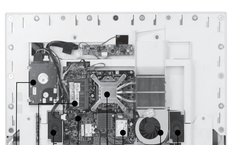

بخش های دستگاه

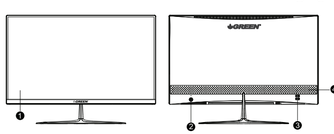

۱) پنل VA نمایشگر 22 اینچ
۲) کلید استارت در پشت دستگاه
۳) درگاه های ورودی/خروجی USB2.0 در پشت دستگاه
۴) خروجی های اسپیکر 3W در پشت دستگاه

نصب پایه دستگاه AiO در نسخه پایه ثابت

۱) دستگاه AIO را از قسمت جلو (صفحه نمایش) بر روی میز که روی آن با پارچه نـرم یا فـوم موجود در بسته بندی قرار دهید.

۲) پایه V شکل را به بازوی پایه وصل کنید و مطمئن شوید که زبانه بازویی درون شیار پایه قرار گرفته است.

۳) با بستن پیچ همراه، پایه را به بازویی محکم کنید.

نصب پایه دستگاه AiO در مدل پایه متحرک

۱) برای مونتاژ کردن پایه دستگاه AIO را از جلو بر روی میز قرار دهید. توصیه می کنیم سطح میز را با پارچه ای نرم پوشانید یا برروی فوم موجود در دستگاه قرار دهید تا از آسیب به نمایشگر جلوگیری شود.

۲) بازوی پایه را درون شکاف پشت دستگـاه قرار دهید و به کمک چهار عدد پیچ موجود در بسته متعلقات در جای خود محکم نمایید.

۳) قسمت کف پایه را به بازویی وصل کنیـد و به وسیله پیچ بزرگ موجود در انتهای آن در جای خود محکم نمایید.

راهنمای نصب قطعات (باز کردن دستگاه)

۱) پیچ های نصب شده در لبه زیر دستگاه را باز کنید.

۲) ضریم دستگاه را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر قاب کشویی پشت دستگاه را به سمت پایین حرکت دهید.

۳) قاب پشت را به صورت کشویی از جای خود جدا کنید.

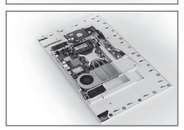

۴) قاب پشت را به صورت کامل جدا سازید.

راهنمای نصب قطعات (نصب پردازنده و خنک کننده)

۱) گیره کناری را باز کرده و به سمت بالا بکشید.

۲) نگهدارنده پردازنده را باز کنید.

۳) پردازنده را در جهت صحیح نصب کنید.

۴) به میزان مناسب خمیر حـرارتی بـر روی پـردازنده بزنید.

۵) خنک کننده را در جای خود قرار دهید.

۶) پیچ های خنک کننده را در جای خود تا انتها ببندید.

راهنمای نصب قطعات (نصب حافظه اصلی RAM)

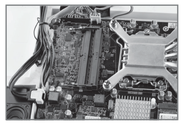

۱) محل قرار گیری حافظه اصلی

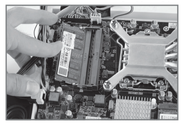

۲) اولین ماژول رم را به صـورت شیب دار در اولیـن جایگاه قرار دهید.

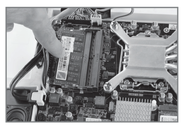

۳) ماژول رم را به سمت پایین فشار دهید.

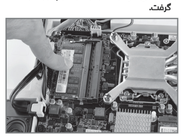

۴) گیره های نگهدارنده در دو طرف رم قرار خـواهند گرفت.

۵) در صورتی که از رم دوم استفاده می کنید آن را در جایگاه دوم قرار دهید.

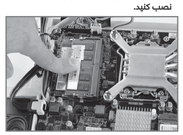

۶) همانند ماژول اول، مـاژول دوم را در جـای خود نصب کنید.

راهنمای نصب قطعات (نصب تجهیزات ذخیره سازی 2.5 اینچ HDD/SSD)

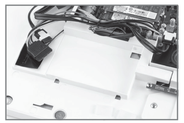

۱) محل نصب درایو ذخیره سازی 2.5 اینچ

۲) ابتدا کابل های برق و دیتا درایو مورد نظر را نصب نمایید.

۳) درایو مورد نظر را به صورت شیب دار در محل خود قرار دهید.

۴) محل پیچ ها را تنظیم کنید.

۵) پیچ های کناری درایو مورد نظر را ببندید.

۶) پیچ بالای درایو را ببندید.

GREEN®
www.green.ir

دفترچه راهنمای کاربر

دستگاه AiO
AiO GX622

ver 5.0

شرایط گارانتی:

- مشتری گرامی با تشکر از انتخاب شما، این کالا توسط GREEN گارانتی شده است و آسیب های ناشی از نقص فنی، مواد بکار رفته و شرایط تولید در کلیه قطعات سخت افزاری این محصول در صورت سلامت ظاهری و نداشتن آسیب فیزیکی، مشمول گارانتی خواهد بود. دریافت این ضمانتنامه به منزله قبول شرایط توسط مشتریان می باشد.
- مدت زمان گارانتی دستگاه بر اساس تاریخ ذکر شده بر روی جعبه و کارت گارانتی دستگاه می باشد و ارایه خدمات گارانتی فقط با همراه داشتن کارت مذبور است. در هنگام خرید مشتری موظف به بررسی سلامت فیزیکی کالا، وجود بروچسب سریال و هولوگرام بر روی دستگاه و کارت گارانتی با تاریخ معتبر می باشد.
- در صورتی که اشکال دستگاه ناشی از پاک شدن ویندوز، آلودگی ویروسی و نرم افزارهای نصب شده باشد، رفع اشکال با اخذ هزینه های لازم صورت می پذیرد.
- عدم کارکرد AIO در نرم افزارهای خاص و یا عدم هم خوانی با ابزارهای جانبی به منزله معیوب بودن آن نبوده و این محصول از دیدگاه گارانتی سالم تلقی می گردد.
- هرگونه تغییر در مشخصات فنی دستگاه (ذکر شده در کارت گارانتی) و قطعات داخلی، عدم وجود یا مخدوش شدن سریال، هولوگرام و بروچسب شناسایی کالا و کارت گارانتی و یا باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز یا تشخیص کارشناسان GREEN موجب ابطال گارانتی می گردد.
- آسیب های ناشی از استفاده از قطعات متصل شده با برند های نامعتبر و غیر استاندارد، اتصال ابزار و حافظه های غیر استاندارد به پورت های USB، اتصال پورت های ورودی و خروجی به برق شهر، صدمات ناشی از اتصال نادرست یا ارتباط با سایر دستگاه ها با کابل ها و مبدل های معیوب، ورود مایعات و مواد شیمیایی، سوختگی شدن، نوسانات برق، آتش سوزی و رعد و برق، ضربه، آسیب های ناشی از حمل نامصحیح، سرویس توسط افراد غیرمجاز، استفاده از لوازم جانبی نامرغوب و غیر استاندارد، شکستگی، آسیب فیزیکی و ظاهری، لخریب عمدی، آسیب های وارده به کانکتورها، استفاده نادرست از دستگاه ، عیوب ناشی از عدم رعایت شرایط صحیح نگهداری (مانند قرار گرفتن در مجاورت سرمای شدید، حرارت بالا، امواج مغناطیسی شدید، ورود گرد و غبار و خاک زیاد)، استفاده از آداپتور های متفرقه، صدمات و خرابی های ناشی از نصب یا به روزرسانی هر نوع فایل یا برنامه و نفوذ ویروس، تغییر رنگ و یا سوختگی ظاهری، خم شدگی و تاب برداشتن پنل، ترک خوردگی، شکستگی و یا له شدگی پین ها و کانکتورها، آسیب های ناشی از استفاده غیر استاندارد نظیر (OVERCLOCK)، عدم توجه به دفترچه راهنمای کالا و هرگونه ایراد فیزیکی دیگر با تشخیص کارشناسان GREEN، شامل گارانتی نمی باشد.
- طبق استاندارد جهانی ارائه خدمات به دستگاه هایی با بیش از ۳ پیکسل سوخته (حداقل ٤ پیکسل) در صفحه نمایش انجام می پذیرد.
- گرین هیچ مسئولیتی در قبال فراموش شدن کلمه عبور بایوس و از بین رفتن اطلاعات موجود روی حافظه دستگاه را ندارد و مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات بر عهده مشتری می باشد.
- بازیابی کلمه عبور تنها با ارائه فاکتور معتبر خرید و استعلام از مراجع قانونی با اخذ هزینه های لـازم در صورت امکان انجام خواهد شد.
- دستگاه های خارج از گارانتی در صورت امکان، با اخذ هزینه های مربوطه تعمیر خواهند شد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت گارانتی گرین به نشانی www.green-guarantee.ir مراجعه فرمایید.

شرکت پردیس صنعت سپاره سبز

- دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات اللهی، شماره ۲۱۵، ساختمان سبز
تلفن: ۰۲۱-۵۸۱۳۶۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱ www.green.ir
- دفتر گارانتی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات اللهی، شماره ۲۱۵، ساختمان سبز، طبقه همکف
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۷۰۰۰۷ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۷۱ www.green-guarantee.ir