GREEN
www.green.ir

راهنمایی نصب و را اندازی

GLC360/240/120-ARGB

INTEL 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011(-V3)/2066/1200/1700
AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)/FM3(+)/TR4/AM5

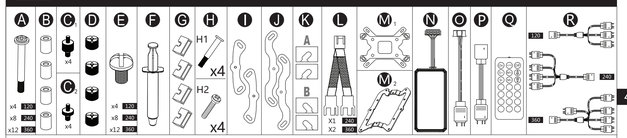

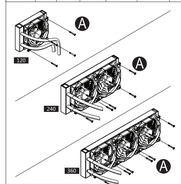

1 INTEL AMD

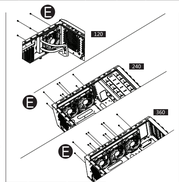

2 INTEL AMD



3 INTEL AMD

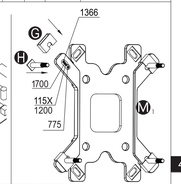

4 INTEL

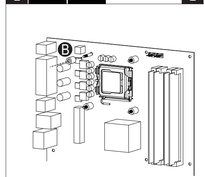

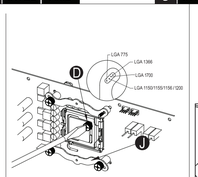

5 INTEL 775/1150/1151/1155/1156/1366/1200/1700

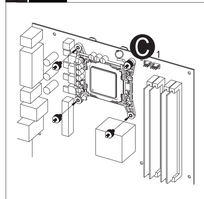

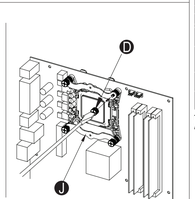

5 INTEL 2011/2066

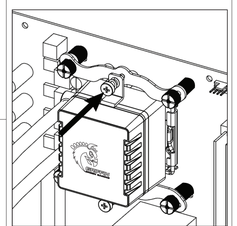

1200/775/1150/1151/1155/1156/1366/2011(-V3)/2066/1700

6 INTEL

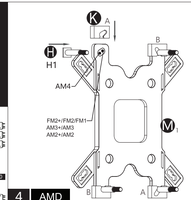

4 AMD

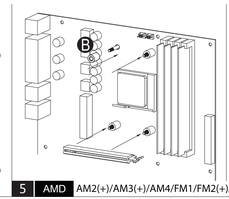

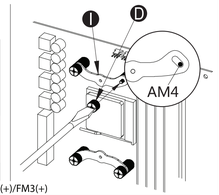

5 AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)/FM3(+)

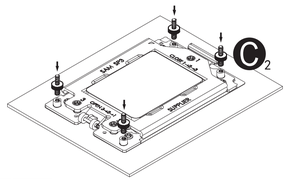

4 AMD TR4

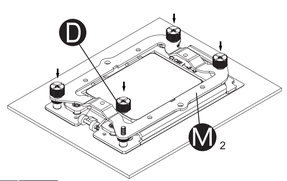

5 AMD TR4

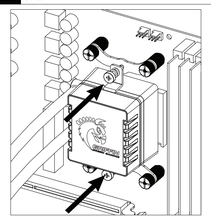

AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)/FM3(+)

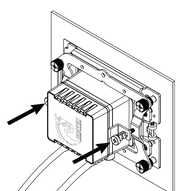

6 AMD TR4

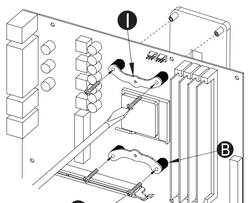

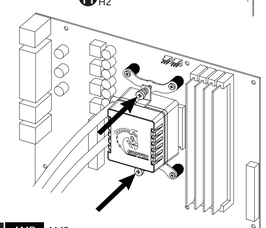

4 AMD AM5

GLC120-ARGB

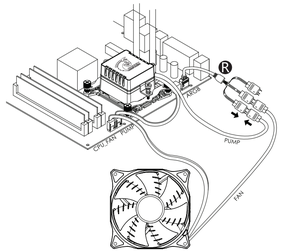

GLC240-ARGB

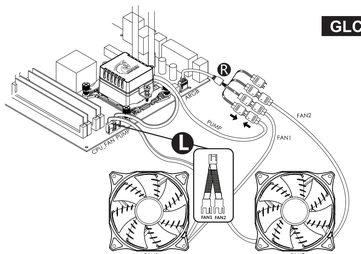

GLC360-ARGB

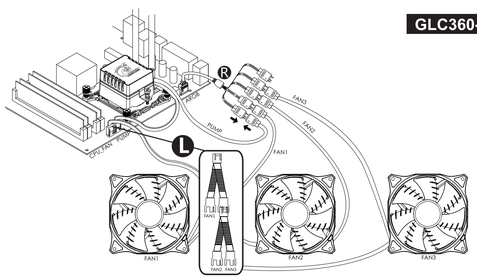

7 A INTEL AMD

نحوه پیکربندی و اتصال سیم ها در سامانه نورپردازی (در صورتی که مادربرد از نور پردازی ARGB پشتیبانی نمی کند)

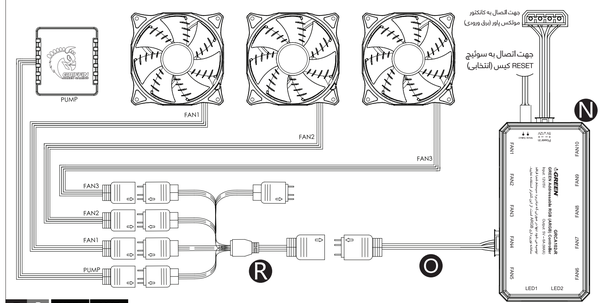

7 B INTEL AMD

نحوه عملکرد کنترل از راه دور سامانه نورپردازی

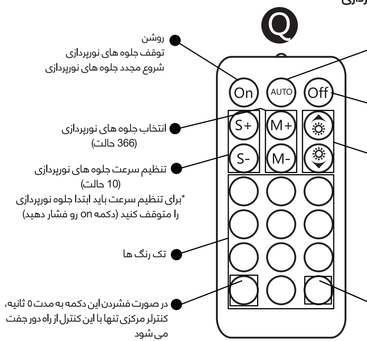

روشن
توقف جلوه های نورپردازی
شروع مجدد جلوه های نورپردازی

انتخاب جلوه های نورپردازی (366 حالت)

تنظیم سرعت جلوه های نورپردازی (10 حالت)
*برای تنظیم سرعت باید ابتدا جلوه نورپردازی را متوقف کنید (دکمه on رو فشار دهید)

تک رنگ ها

در صورت فشردن این دکمه به مدت 0 ثانیه، کنترلر مرکزی تنها با این کنترل از راه دور جفت می شود

فعال سازی حالت نورپردازی رندوم (366 حالت)

خاموش

تنظیم شدت روشنایی (10 حالت)

در صورت فشردن این دکمه به مدت 0 ثانیه، کنترلر مرکزی با تمامی دستگاه های کنترل از راه دور سازگار ارتباط برقرار می کند

- برای تنظیم سرعت جلوه‌های نورپردازی ابتدا باید جلوه نورپردازی را متوقف کنید (دکمه on رو فشار دهید)
- در صورتی که باتری کنترل از راه دور رادیویی در وضعیت مطلوب باشد، محدوده عملکرد آن حدوداً در شعاع 10 متری خواهد بود
- کنترلر سامانه نورپردازی دارای حافظه بوده و همواره آخرین حالت نورپردازی در آن ذخیره می‌شود. در نتیجه هر بار پس از خاموش شدن و راه‌اندازی مجدد سیستم، همواره آخرین حالت انتخاب شده فراخوانی می‌شود.