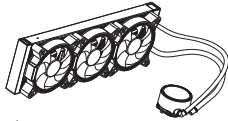
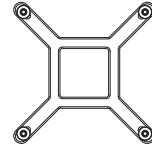
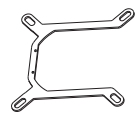













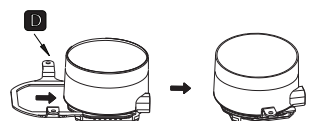



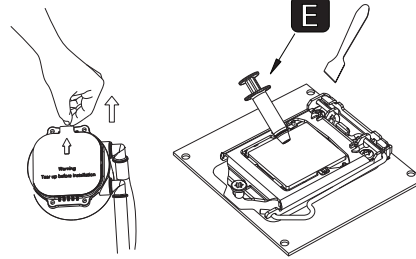
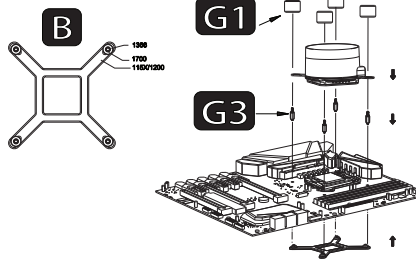
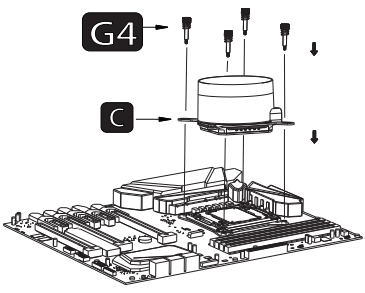
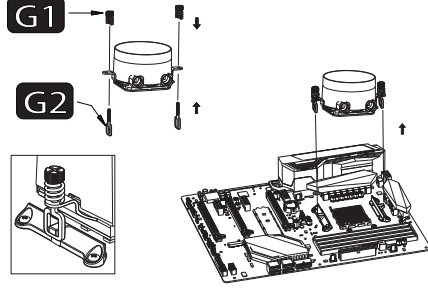
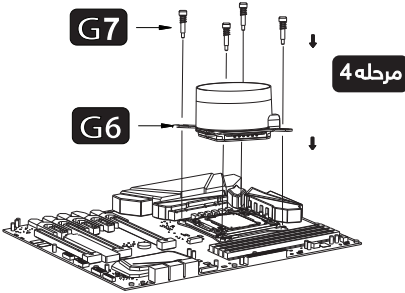
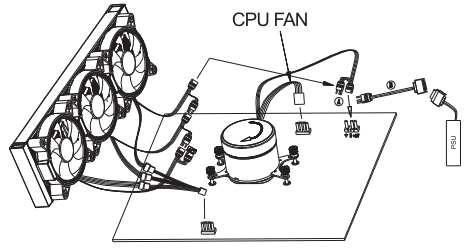
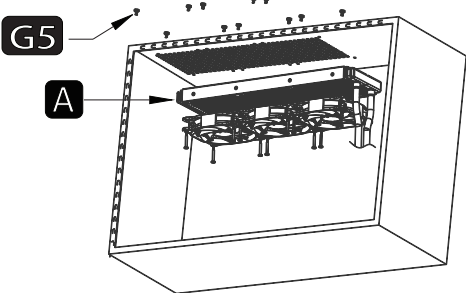


|  |   |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|--|---|---|
| <b>A</b><br><br>خنک کننده       | <b>B</b><br><br>پلیت پشتی<br>مادربرد اینتل | <b>C</b><br><br>براکت اینتل                    | <b>D</b><br><br>براکت AMD  | <b>E</b><br><br>خمیر حرارتی   | <b>G1</b><br><br>پیچ 4x                                      | <b>G2</b><br><br>گیره AMD x2 |
| <b>G3</b><br><br>پیچ پایه اینتل | <b>G4</b><br><br>پیچ پایه 2011/2066        | <b>G5</b><br><br>مدل 360: x 12<br>مدل 240: x 8 | <b>G6</b><br><br>براکت TR4 | <b>G7</b><br><br>پیچ پایه TR4 | <br>کابل 1-3 فن (برای مدل 360)<br>کابل 1-2 فن (برای مدل 240) | <br>کنترلر ARGB              |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <p><b>مرحله 1</b></p> <p>براکت متناسب به سوکت مادربرد خود را طبق شکل بر روی پلاک خنک کننده نصب کنید.</p>  <p>115X/1200/1700/2011/2066 </p>  <p>AM4/AM5 </p>  <p>TR4 </p> | <p><b>مرحله 2</b></p> <p>برچسب زیر پلاک را جا کرده و خمیر حرارتی را بر روی سطح پردازنده پخش کنید.</p>   | <p><b>مرحله 3.1</b></p> <p>برای سوکت اینتل 1700/1200 طبق عکس، پلیت پشتی را پشت مادربرد نصب، سپس توسط چهار پیچ پایه پلیت را در جای خود محکم کنید. سپس پلاک خنک کننده را روی پردازنده نصب و توسط چهار پیچ مشخص شده در جای خود محکم کنید.</p>  | <p><b>مرحله 3.2</b></p> <p>برای سوکت 2066/2011 طبق عکس؛ پلاک خنک کننده را روی پردازنده نصب و توسط چهار پیچ مشخص شده در جای خود محکم کنید.</p>  | <p><b>مرحله 3.3</b></p> <p>برای سوکت AM4/AM5 طبق عکس؛ گیره پایه AMD را روی پلاک متصل سپس پلاک خنک کننده را روی پردازنده نصب و توسط دو گیره پلاک را به پایه های پلاستیکی پیش فرض مادربرد وصل کنید.</p>  |
| <p><b>مرحله 3.4</b></p> <p>برای سوکت TR4 طبق عکس؛ پلاک خنک کننده را روی پردازنده نصب و توسط چهار پیچ مشخص شده در جای خود محکم کنید.</p>    | <p><b>مرحله 4</b></p> <p>طبق عکس ابتدا فن هارا به کابل 1-3 متصل سپس این تبدیل را به هدر CPU_FAN وصل کنید. کانکتور های ARGB را طبق عکس به هدر سه پین ARGB مادربرد (در صورت پشتیبانی) متصل کنید. در غیر این صورت از کنترلر ARGB استفاده کنید.</p>  | <p><b>مرحله 5</b></p> <p>در نهایت توسط پیچ کیس همراه خنک کننده، رادیاتور را در محل مورد نظر بر روی کیس خود محکم کنید.</p>    |  |  |