


با تشکر از انتخاب کیس رکمونت GREEN، توجه شما را به برخی نکات جهت استفاده از این کیس جلب می نمایم.

طریقه نصب درایو نوری (ODD)

پلیت های فلزی درون جعبه متعلقات را مطابق تصاویر ذیل در دو طرف ODD قرار دهید و سپس ODD را از سمت جلوی کیس در محل خود قرار دهید.

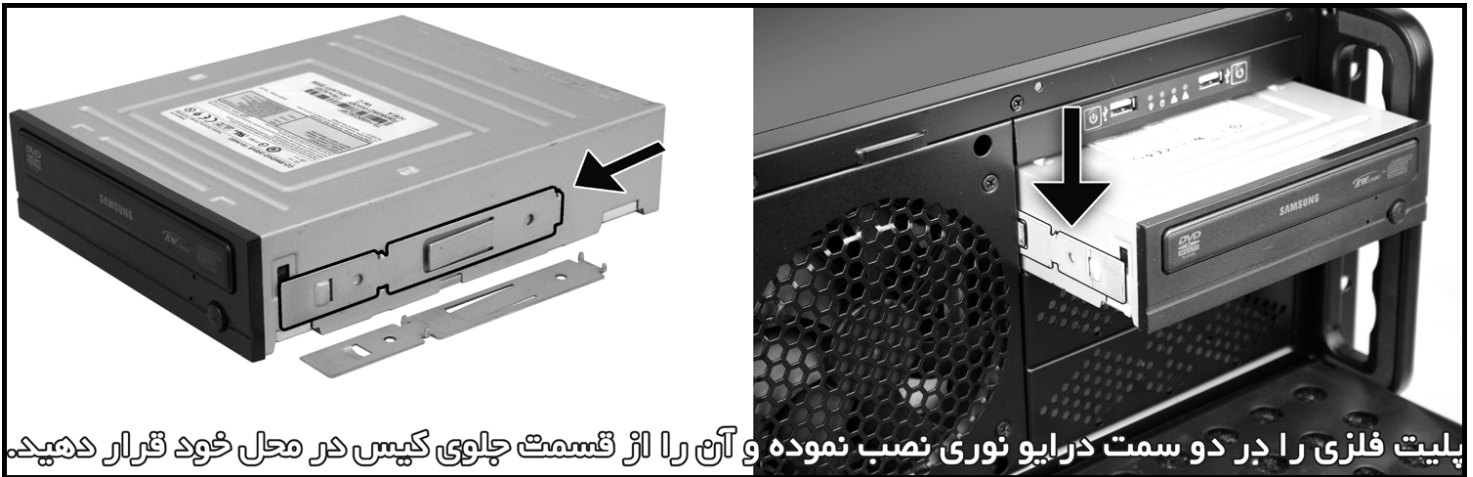

پلیت فلزی را در دو سمت درایو نوری نصب نموده و آن را از قسمت جلوی کیس در محل خود قرار دهید.

طریقه نصب هارد دیسک درایو HDD

سینی فن های میانی کیس را جدا نموده و مطابق تصویر ذیل با فشردن گیره پلاستیکی، خشاب هارد را از محل خود بیرون بکشید. سپس هارد دیسک خود را به گونه ای که کانکتور های برق و دیتای آن به سمت سینی مادربرد باشند، درون این خشاب قرار داده و مجددا خشاب را در کشوی خود بگذارید.



سایر موارد

- پلیت نگهدارنده کارت PCI HOLDER جهت ثابت نگهداشتن کارتهای بلند می باشد که پس از نصب کارت بر روی مادر برد، پلیت نگهدارنده را به گونه ای که شیار پلیت، روبروی برد کارت باشد در نظر گرفته و سپس پیچ های آن را ببیچانید تا صفحه لاستیکی بر روی برد کارت ثابت گردد.
- جهت نصب پاور های Mini Redundant، پلیت فلزی محفظه پاور در پشت کیس را جدا نمایید.
- کانکتورهای پنل جلورابط طبق دفترچه راهنمای مادر برد خود وصل نمایید و در صورتیکه مادر برد شما قابلیت نمایش فعالیت شبکه را دارا می باشد، می توانید با نصب کانکتور های NIC1 LED و NIC2 LED بر روی مادر برد، از قسمت LAN LED پنل جلوی کیس از وضعیت کارت شبکه آگاه شوید.

